CREAS
クレアス

カーテン

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、弊社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

お取扱い上のご注意

1．お買い上げいただいて

①たたみジワについて

カーテンは素材によって梱包によるたたみジワが残っている場合があります。
これはそのままレールに吊ってしばらくお使いいただく間に気にならなくなります。

②マーキングについて

生地の一部に縫製加工時のマーキング（チャコ：紫色）が残っている場合があります。
この色は数日で消えますが、気になる場合はやわらかい布に水を含ませ軽くしぼり、マーキングを軽く叩いたり押し当てるようにした後で自然乾燥をさせると早く消えます。

③カーテンの仕上がり丈について

カーテンの丈につきましては、お客様のご注文に基づいて製作していますが、カーテンレールとの取り合いやカーペットの有無等によって丈寸法の微調整の必要が出てくることがあります。
この場合にはアジャスターフックの調整にて微調整をお願い致します。

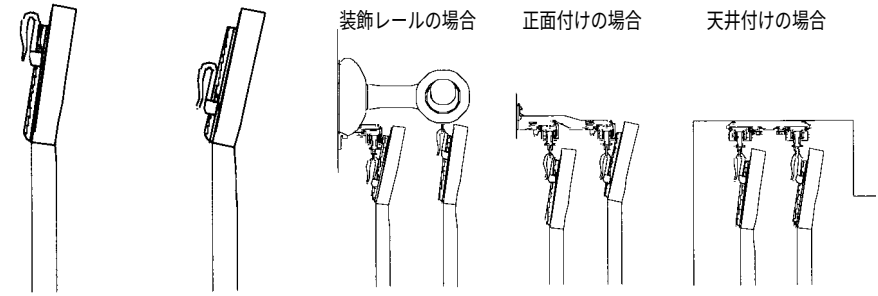

2．日ごろのお取扱いにて

①伸び縮みについて

カーテンはお使いいただいているお部屋の環境（特に温度や湿度）によって、多少の伸び縮みが発生することがあります。
これは繊維の特性によるものですので、ご了承ください。
尚、カーテン丈の若干の伸び縮みに対してもアジャスターフックの調整にて微調整をお願い致します。

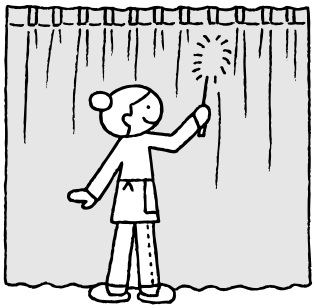

②日ごろのお手入れについて

日ごろは室内のホコリが付着していますので、こまめにハンディモップや掃除機でホコリを落としてください。
また、結露水や汚れが付着した場合にはすぐに拭き取って、汚れが染み込んだり広がらないようにしてください。残った汚れが気になる場合には、早めに洗濯かクリーニング等を行ってください。

③洗濯について

洗濯をする場合には、必ずカーテン裏面の下部または上部に取付けられている取扱絵表示に従って洗濯してください。クリーニングに出す場合も、この絵表示をお店の方にご確認・ご相談の上、依頼してください。

お取扱い上のご注意

3．安全上のご注意

・火のそばではご使用にならないでください。カーテンが溶けたり、燃えたりして危険です。
・カーテンにぶらさがったり、無理に引っぱったりしないでください。
カーテンが破損したり、落下によりけがをすることがあります。
・風の強いときにはカーテンを降ろしたまま窓を開けないでください。
カーテンの破損や思わぬ事故につながることがあります。
・カーテンの動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。
カーテンや置いたものが破損する場合があります。
・このカーテンは屋内用として作られたものです。屋外ではご使用できません。

ご家庭でお洗濯をする際のご注意

1．洗濯方法について

①洗濯機を使用する場合

・カーテンをカーテンレールから取り外し、フック（アジャスターフック）を全部外してください。
・他の洗濯物とは分け、一度に洗濯する量は1～2枚までにとどめてください。
・大きな洗濯ネットをお持ちの場合は、これに入れて洗濯してください。
・水量は最大に、水流は弱にしてください。また、水温は指定以下の水を使用してください。
注）カーテン裏面の取扱絵表示で「手洗い」となっているものは洗濯機では洗わないでください。

②手洗いをする場合

・大きな容器に指定の水温以下の水を使用してください。
・ゆっくり押し洗いをしてください（もみ洗いはしないでください）。
・脱水もゆっくり押し絞りをしてください。

2．乾燥方法について

・日陰に吊るして自然乾燥させてください。
・元々掛けてあったカーテンレールに吊るして自然乾燥させるのも良い干し方です。
・干す際にはシワをできるだけ延ばし、形を整えて乾燥させてください。

3．アイロン掛けについて

・アイロン掛けは取扱絵表示に従って、温度が高すぎないように注意して掛けてください。

クリーニング店にお洗濯を出す際のご注意

・フックは外してクリーニング店に持っていってください（破損や紛失の防止の為）。
・取扱絵表示の内容、組成（生地の材質）、カーテンの寸法等に関しては、お店の方と充分確認して依頼してください。

取扱絵表示について

液温は30 ℃を限度とし、弱く手洗いしてください（洗濯機は使用しないでください）。	塩素系漂泊剤による漂泊はできません。	ドライクリーニングができます。溶剤は石油系のものを使用してください。
液温は30 ℃を限度とし、洗濯機の弱水流で洗うか弱く手洗いしてください。	アイロンは120 ℃を限度とし、低い温度（80 ℃から120 ℃まで）であて布をしてかけてください。	手絞りの場合は弱く、洗濯機での遠心脱水の場合は短時間で絞ってください。
液温は40 ℃を限度とし、洗濯機の弱水流で洗うか弱く手洗いしてください。洗濯ネットを使用してください。	アイロンは160 ℃を限度とし、中程度の温度（140 ℃から160 ℃まで）であて布をしてかけてください。	絞ってはいけません。
液温は40 ℃を限度とし、洗濯機の弱水流で洗うか弱く手洗いしてください。	ドライクリーニングができます。溶剤はパークロロエチレンまたは石油系のものを使用してください。	日陰で吊り干ししてください。

メンテナンスシール

修理や部品交換等のお問合せの際、メンテナンスシールが貼られたこの取扱説明書をお手元にご用意いただくと、スムーズに対応することができます。
お問合せの前に、あらかじめご用意ください。

保証とアフターサービス

〈無償修理規定〉

取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、ご購入日より1年間は無償修理をさせていただきます。

※次のような場合は保証期間内でも有料となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障及び損傷。

修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
転居などによりお買い上げいただいた販売店などが不明な時は、弊社支店にお問い合わせください。

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス http://www.blind.co.jp/

R100 PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は、環境に配慮し古紙配合率100%の再生紙を使用しています。また、揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用しています。

2008.08
940801